


# UNフェンス パネル端尺加工要領書

**!** 注意 端尺加工は必ず下記の手順で行ってください。


## ① パネルを端尺スパンで必要な長さにカット

縦線にアングルカッターの平らな面を当て、横線突出し長さが極力短くなるようにカットします。

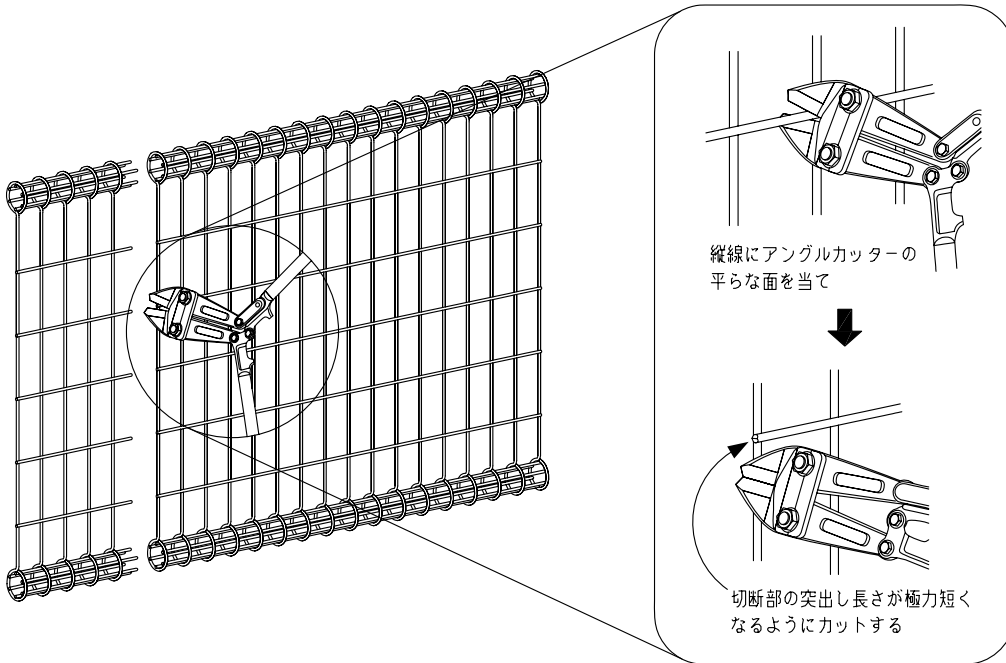


## ② 切断面の処理

切断部分の鋭い突起は危険です。サンダー又はヤスリで削ってください。

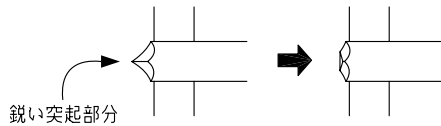


## ③ 補修

同梱の補修用塗料で切断面を補修塗りする。

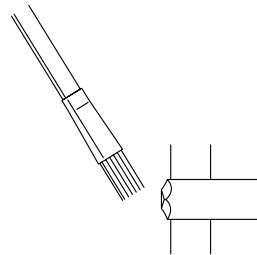

## 参考 アングルカッターの特長

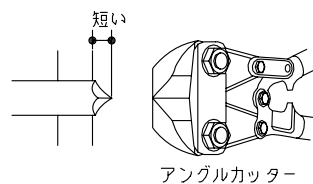

アングルカッターは普通のクリッパーに比べて裏面が平らなため、切断部の突出し長さを短くできます。